


Toiminta Kuvaus

Näyttö

1

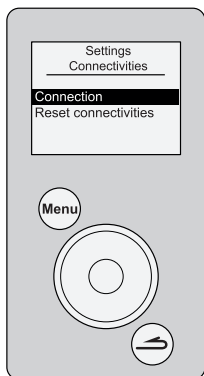


Liitä huoneanturi valitesemalla MENU:

"Parametrit" > "Liitännät" > "Liitäntä".

Laite odottaa pariliitosta 10 minuutin ajan.

"Liitäntä" -valikko ei enää ole käytettävissä, jos anturi on jo paritettu.


Parametrit > Liitännät > Liitäntä

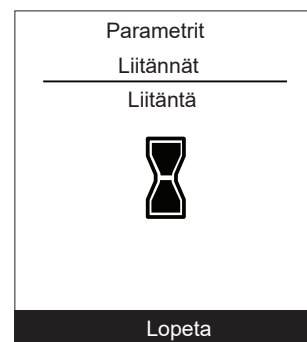

2



Oletusnäyttö kun anturi otetaan käyttöön ensimmäisen kerran.

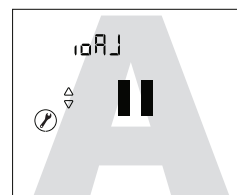


3

Valitse "PAs" käyttämällä tai painiketta.

Odota 5 sekuntia.



"PAs" vilkkuu. Anturi odottaa pariliitosta 10 minuuttia.

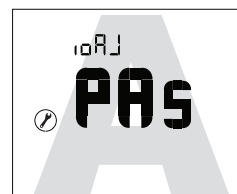


4

Valitse anturin piirin numero käyttämällä tai painiketta.

Odota 5 sekuntia.

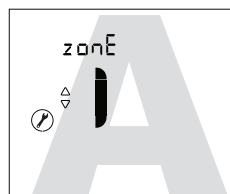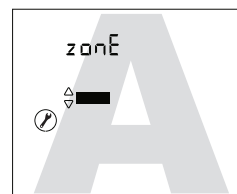


or

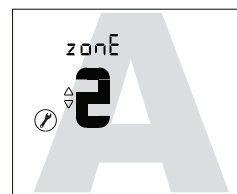


Pariliitos epäonnistui.

Tee uudelleen alkaen vaiheesta 2.

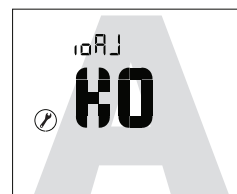

5

Paritus onnistui.

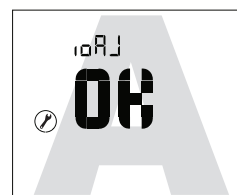

6

Jos vain yksi anturi paritetaan

Valitse "Fl n" (valmis) käyttämällä tai painiketta.

